fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 3a

fig. 3b

Align

Aligner Alinear


#### Toll Free Installation Information 1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

# 1. Prepare latches.

A. Determine the backset you require by measuring from edge of door to the center of your 2-1/8" (54mm) hole.

B. If backset of door measured 2-3/4" (70mm), extend bolt and adjust deadbolt latch as shown in figure 1 and see figure 2 to adjust bottom latch as follows: Grasp the spring pin and move it to the 2-3/4" slot.

**C.** Referring to figure 3, if you received latch (option #4) proceed as follows. For a drive in latch: Align collar opening with shape of bolt and slide it on until the notches (a) on collar snap around the catch pins (b) of latch, see figure 3a. Note, should collar require removal, squeeze collar hard at sides and remove. For a latch with face plate: (1) Insert latch into back plate (c), (2) position desired faceplate over latch bolt and snap it onto the backplate (see figure 3b).

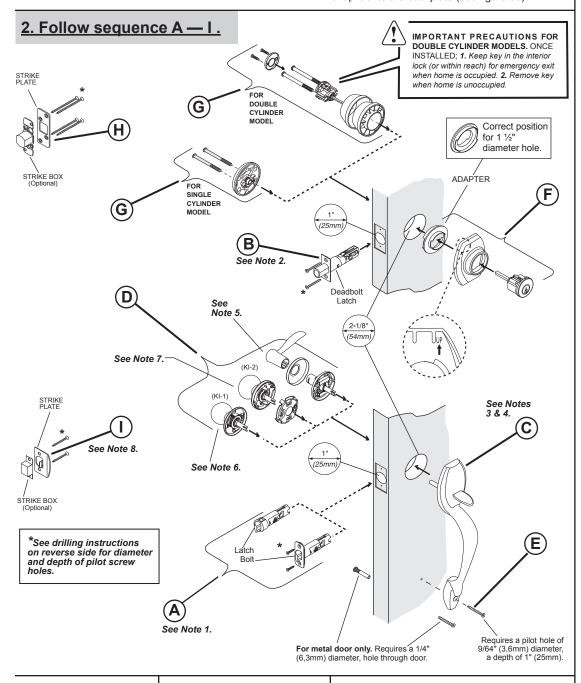


Note 1. When installing bottom latch, make sure that the slant of latch bolt faces in the direction that the door closes. Note for drive in latch: Align and insert latch in door edge by hand as far as possible before driving in with a mallet.

Note 2. If your deadbolt hole is 1-1/2" (38mm) in diameter and slightly off center, the top portion of deadbolt may contact top of hole during locking and unlocking. Minimal chiseling in the indicated area may be required.

1 ½" (38mm)

Diameter Hole

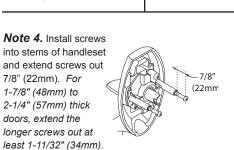

Note 5. For product with a lever with hidden screws, see figure 4 and proceed with the following: (1) Remove cover from interior assembly & discard paper liner. (2) With handleset mounted on exterior side of door, mount interior assembly, aligning spindles. (3) Rotate counterclockwise to receive the pre-installed screws. Once flush, (4) release base to rotate clockwise and (5) tighten screws. (Note, periodic retightening may be required.) (6) Install the cover. (7) Install lever. (8) Tighten set screw.

Note 3. Curve of half

round spindle should

correspond with

the opening in

vour latch, if it

the handing as

follows. Pull

release.

does not, reverse


spindle away from

mechanism, rotate it

1/2 turn (180°) and

Half Round

Note 6. For (KI-1) Kwik-Install knob with visible screws: (1) Align half round spindle of knob assembly inside the half round spindle of handleset and (2) rotate the base, to the left, until the assembly is seated flush on door. (3) Once flush on door, rotate base clockwise to capture screws, then (4) tighten screws.

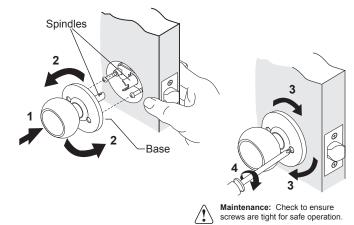

Note 7. For (KI-2) Kwik-Install knob with hidden screws: see figure 5 and proceed with the following: (1) With handleset mounted on exterior side of door, place mounting plate on interior side of door. (2) Rotate mounting plate to capture screws and (3) tighten screws. (4) If required, rotate tab to align arrows. (5) Place knob assembly onto mounting plate and (6) rotate knob to the left to secure (turn knob until latch fully retracts).

Note 8. Minor loose door fit may be reduced as illustrated.





Remarque pour produit "commande spéciale" para portes de 2-1/4" (57mm d'épaisseur: Avant de commencer, voir la page au verso pour des instructions complémentaires sur l'utilisation d'ensembles pour porte épaiss

#### 1. Préparez le verrous

A. Déterminez l'écartement dont vous avez besoin en mesurant la distance entre le bord de la porte et le centre de votre trou de 2-1/8" (54mm)


**B.** Si l'écartement de la porte mesuré est de 2-3/4" (70 mm), prolongez le pêne et réaler le verrou comme illustré dans figure 1 et voir figure 2 pour ajuster le verrou de botom, comme suit : Saisissez la goupille-ressort et déplacer la goupille-ressort à l'encoche de 2-3/4"

C. En référence au figure 3, si vous avez reçu verrou (option #4), opérez comme suit. Pour un verrou à enfoncement : Alignez l'ouverture de collier avec la forme du pêne et glissez-le dessus jusqu'aux entailles (a) sur le collier fermez-vous autour des goupilles (b) du verrou (voir figure 3a). Note, si le collier exige le dêplacement, serrez le collier dur sur des côtês et l'enlevez. Pour un verrou avec têtière: (1) Insérez le verrou dans le plat arrière (c). (2) positionner la têtière désiré par-dessus le pêne de verrou et pressurisez-le pour se relier au la plaque arrière (voir figure 3b).

Instructions de perçage au verso.

Assistance téléphonique gratuite

1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

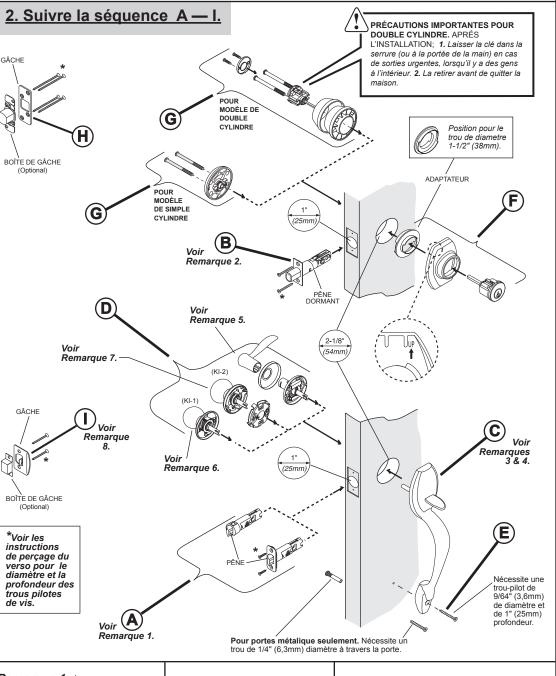

Remarque 1. Lors de l'installation du verrou inférieur. vérifiez si l'inclinaison du pêne du verrou est face au sens de fermeture de la porte. Nota, pour le verrrou à enfonce-

ment : Alignez et insérez à la main

le verrou dans le bord de la porte

aussi loin que possible avant de

l'enfoncer avec un maillet.

Remarque 2. Si le trou du pêne dormant a un diamètre de 1-1/2" (38 mm) et lègérement dècentré, la partie supérieure du pêne dormant peut toucher le haut du trou lors du verrouillage et du déverrouillage. Au besoin. enlevez le bois du secteur indiqué

Trou de diamètre 1 ½" (38mm).


Remarque 3. La courbe de la tige demi-ronde devrait correspondre à l'ouverture de votre verrou Dans le cas contraire, inversez la main comme suit : Sortez la tige du mécanisme tournez-la de 1/2 tour et relâchez

Remarque 4. Monter les vis dans les tiges de l'ensemble de poignée et en faisant sortir les vis de 7/8" (22 mm). Pour les portes d'une épaisseur de 1-7/8" (48mm) à 2-1/4" (57 mm), faire sortir les vis d'au moins 1-11/32" (34 mm).

procédez à ce qui suit : (1) Enlevez la couverture, puis jetez le ecouvrement de papier. (2) Avec l'ensemble de poignée a monté sur le côté intérieur de la porte, placez le montage intérieur, alignant des axes. (3) Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour recevoir les vis préinstallées. Une fois qu'il est serré contre la porte, (4) libérez pour lui permettre de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et (5) serrez les vis. Note, le resserrage occasionnel peut être exigé. (6) Installez la couverture. (7) Installent le levier. (8) serrent la vis de réglage.

Remarque 5. Pour le produit avec un levier, voir figura 4 et

Remarque 6. Pour un bouton Kwik Install (KI-1) avec les vis évidentes: (1) Alignez la tige de l'ensemble de bouton dans la tige demi-ronde de l'emsemble de poigneé et (2) tourner la base, ver la gauche, jusqu'à ce qu'elle soit en place de niveau. (3) Une fois niveau, faire tourner la base vers la droite et (4) serrer les vis.

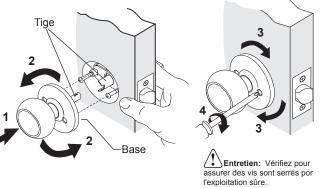

Remarque 7. Pour un bouton Kwik Install (KI-2) avec les vis cachées, voir figura 5 et procédez à ce qui suit : (1) Avec l'ensemble de poignée a monté, place la plaque de montage sur le côté intérieur de la porte. (2) Tourner la plaque de montage pour engager les vis et (3) serrer les vis. (4) Si nécessaire, tourner la languette pour aligner les flèches. (5) Placer l'ensemble de bouton sur la plaque de montage et (6) tourner le bouton vers la gauche pour le fixer (tourner le bouton jusqu'à ce que le pêne soit complètement rétracté).

#### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN ESPAÑOL

Nota para producto " de Orden Especial" para puetas de 2-1/4" (57mm) de groser: Antes de emperzar, véa al reverso de ésta hoja para instrucciones adicionales para paquetes para puertas gruesas.

Instrucciones de perforación al reverso. Llame gratis para imformación de instalación


1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

## 1. Prepare los pasadores.

A. Determine la distancia al centro requerida midiendo de la orilla de la puerta al centro del orificio de 2-1/8 (54mm) 2-3/8" de diámetro.

B. Si la distancia al centro de la puerta que se midió es de 2-3/4" (70 mm), amplíe el perno y ajuste el pasador de cerroio según lo demostrado en la figura 1 y vea la figura 2 para ajustar el pasador inferior en la siguiente manera: Agarre la clavija del resorte y mueva la claviia del resorte hasta la ranura de 2-3/4"

C. Referir al figura 3, si usted recibió la opción #4 del pasador, siga de la forma siguiente. Para un pasador de entrada forzada: Alinee la apertura del collar con la forma del pestillo y deslícelo hasta que las muescas (a) sobre el collar se cierren con un chasquido alrededor de las clavijas (b) del pasador (ver figura 3a). Nota, si el collar requiere retiro, exprima el collar firmemente en los lados y guitelo. Para un pasador con chapa exterior: (1) Inserte el pasador en la chapa posterior (c), (2) ubique la chapa exterior deseada sobre el pestillo del pasador y únalo a la chapa posterior (ver figura 3b)

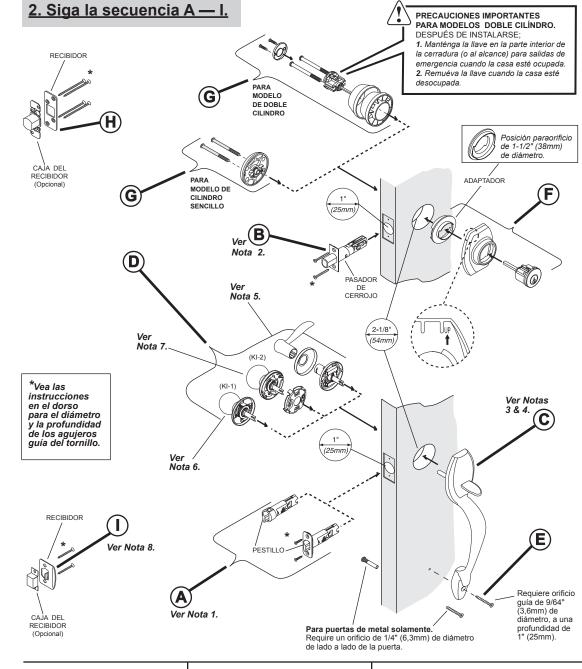

Nota 1. Cuando instale el pasador de abajo, asegurese de que el rebaje del pestillo este en direc ción hacia donde cierra la puerta. Nota para pasador de inserción: Con la mano alineé y inserte el pasador en el borde de la puerta presionelo lo más que pueda antes de usar el mazo

Nota 2. Se el orificio del cerrojo es de 1-1/2" (38 mm) de diámetro v está un poco descentrado, la parte superior del Orificio de 1 1/2" pasador puede (38mm) de diametro hacer contacto con la parte superior del orificio durante el cierre v la apertura. Tal vez sea

necesario rebajar un poco en el

área indicada.

7/8"

para asegurar los tornillos son

segura.

Nota 3. La curva del eje semicircular deve de coinsidir con la abertura del pasador. si no es así, cambie la mano del candado como sigue Jale el eje semicircu lar y girelo media vuelta (180°) luego sueltelo.

Nota 7. Para una perilla (KI-1) Kwik-Install

coloque la chapa de montaje del lado interior

con los tornillos ocultados, ver figura 5 v

montado, en el lado exterior de la puerta,

(2) Gire la chapa de montaje para capturar

los tornillos y (3) apriete los tornillos. (4) Si

fuese necesario, gire la lengüeta para alinear

las flechas. (5) Coloque la unidad del pomo

sobre la chapa de montaie v (6) gire el pomo

hacia la izquierda para que quede firme (gire

el pomo hasta que el pasador se repliegue

continúe como sigue: (1) Con el manilla


Nota 4. Instale los tornillos en los vástagos de la manilla v deje que los tornillos sobresalgan 7/8" (22 mm). Para puertas gruesas de 1-7/8" (48mm) a 2-1/4" (57 mm), deje que los tornillos más largos sobresalgan por lo menos 1-11/32" (34 mm).

Nota 5. Para producto con una manija con tornillos ocultos, ver figura 4 y continúe con lo siguiente: (1) Sague y deseche e forro de papel. (2) Con el manilla montado en el lado exterior de la puerta, monte la unidad interior, alineando los ejes. (3) Rote a la izquierda para recibir los tornillos. Una vez que sea plano en puerta, (4) relaje el asimiento de la base para permitir que la base rote a la derecha y (5) apriete los tornillos. Nota, el volver a apretar en ocasiones puede ser requerido. (6) Presione la cubierta sobre la base. (7) Instale la manija. (8) Apriete el tornillo de presión.

de la puerta.

completamente)


Nota 6. Para una perilla (KI-1) Kwik-Install con los tornillos visibles: (1) Alinee el eje, de la unidad de la perilla, dentro el eje semicircular de la manilla y (2) gire la base, a la izquierda, hasta que se asienta a ras. (3) Una vez que ras, gire la base hacia la derecha y (4) apriete los

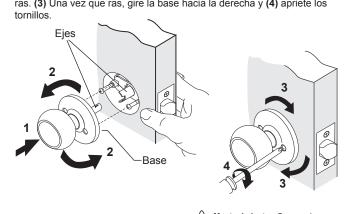


como se muestra.

Nota 8. Para una instalación más ajustada, hagase

108 PF 03

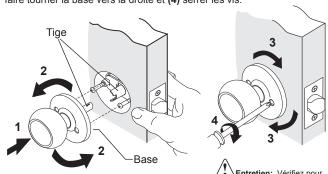

Remarque 8. Les petits ajustements de la porte peuvent être effectués comme indiqué sur l'illustration.

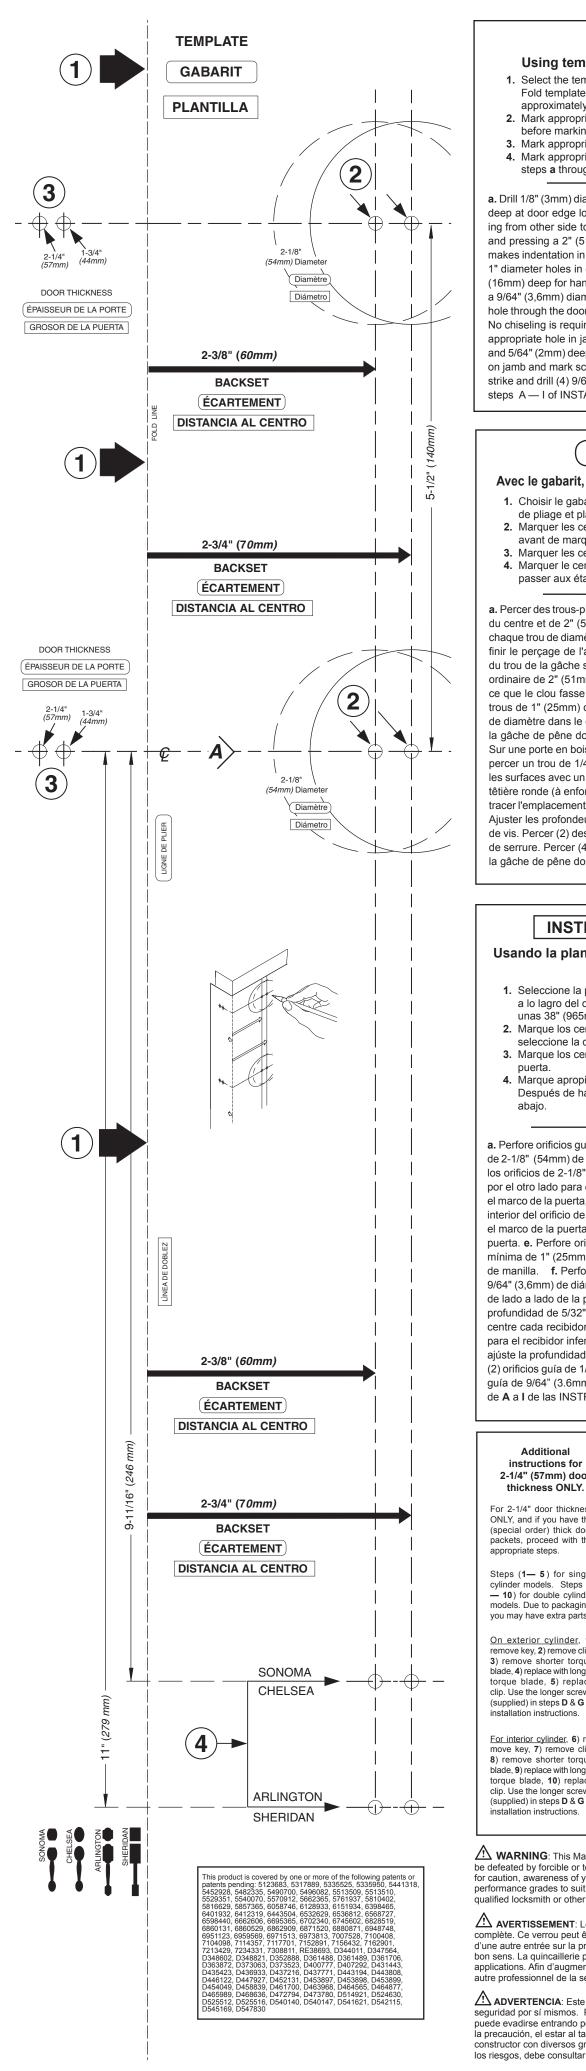


## **ENGLISH DRILLING INSTRUCTIONS.**

Using template, mark drilling locations on door by following steps 1-4.

- 1. Select the template that allows you to place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline "A" approximately 38" (965mm) from floor.
- 2. Mark appropriate centers for the 2-1/8" (3mm) diameter holes. Important, select desired backset before marking centers (see figure 1).
- Mark appropriate centers for 1" diameter holes in door edge.
- 4. Mark appropriate screw hole center for bottom of handle. Once locations are marked, continue with steps a through i below.

a. Drill 1/8" (3mm) diameter pilot holes: Drill holes through at the 2-1/8" (54mm) center locations and 2" (51mm) deep at door edge locations. b. Drill the 2-1/8" diameter holes about half way through door, then finish drilling from other side to prevent splintering. c. Mark location for strike plate holes in door jamb by closing door

and pressing a 2" (51mm) common nail from inside 2-1/8" (54mm) hole through pilot hole until nail makes indentation in door jamb. (See fig. 2). d. Drill 1" (25mm) diameter holes in door edge. e. Drill 1" diameter holes in door jamb, drill hole a minimum of 1" (25mm) deep for deadbolt strike and 5/8" (16mm) deep for handleset strike. f. Drill hole or pilot hole for bottom of handle. On wood door, drill a 9/64" (3,6mm) diameter pilot hole 1" (25mm) deep. On a metal door, drill a 1/4" (6,3mm) diameter hole through the door. g. Trace face of latches in door edge and chisel out areas 5/32" (4mm) deep. No chiseling is required for round face (drive in) latches. h. For wood jamb, center each strike over appropriate hole in jamb and trace outline. Chisel out area 1/16" (1,6mm) deep for handleset strike, and 5/64" (2mm) deep for deadbolt strike. Adjust depths, if strike boxes were ordered. i. Place strikes

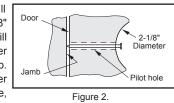

ά

Figure 1.

**TEMPLATE** 

**GABARIT** 

**PLANTILLA** 

DOOR THICKNESS

ÉPAISSEUR DE LA PORTE

GROSOR DE LA PUERTA

DOOR THICKNESS

ÉPAISSEUR DE LA PORTE

GROSOR DE LA PUERTA

Diamètre

2-3/8" (60mm)

**BACKSET** 

ÉCARTEMENT

**DISTANCIA AL CENTRO** 

2-3/4" (70mm)

**BACKSET** 

ÉCARTEMENT

DISTANCIA AL CENTRO

2-1/8"

on jamb and mark screw hole centers. Drill (2) 1/8" (3mm) diameter pilot screw holes a minimum of 1-1/2" (38mm) deep for handleset strike and drill (4) 9/64" (3.6mm) diameter pilot holes a minimum of 2-1/2" (64mm) deep for deadbolt strike. j. Continue by following steps A — I of INSTALLATION INSTRUCTIONS on reverse side.


# INSTRUCTION DE PERÇAGE EN FRANÇAIS

Avec le gabarit, marquer l'emplacement des trous sur la porte en suivant les étapes 1-4.

- 1. Choisir le gabarit pouvant être placé sur le côté EXTÉRIEUR de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le ong du bord de la porte, avec l'axe "A" à environ 38" (965 mm) du sol.
- 2. Marquer les centres des trous de 2-1/8" (54mm). Il est important de sélectionner le écartement souhaitée avant de marquer les centres (voir figure 1).
- 3. Marquer les centres des trous de diamètre 1" (25mm) dans le bord de la porte.
- 4. Marquer le centre du trou de vis approprié pour le bas de la poignée. Une fois les emplacement marqués, passer aux étapes a à j ci-dessous.

a. Percer des trous-pilotes de 1/8" (3mm): Percer des trous-pilotes en travers aux emplacements situés à 2-1/8" (54mm)

du centre et de 2" (51mm) de profondeur aux emplacements du bord de la porte. b. Percer chaque trou de diamètre 2-1/8" (54mm) jusqu'au milieu de l'épaisseur de la porte environ, puis finir le perçage de l'autre côté pour éviter l'éclatement du bois. c. Marquer l'emplacement du trou de la gâche sur le chambranle de la porte en fermant la porte et en poussant un clou ordinaire de 2" (51mm) de l'intérieur du trou de 2-1/8" (54mm) à travers le trou-pilote jusqu'à ce que le clou fasse une marque sur le chambranle de la porte. (Voir fig. 2). d. Percer les trous de 1" (25mm) de diamètre dans le bord de la porte. e. Percer les trous de 1" (25mm) de diamètre dans le chambranle de la porte sur une profondeur minimale de 1" (25mm) pour

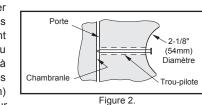


la gâche de pêne dormant et de 5/8" (16mm) pour la gâche de serrure. f. Percer le trou ou trou-pilote pour le bas de la poignée: Sur une porte en bois, percer un trou-pilote de 9/64" (3,6mm) de diamètre et de 1" (25mm) de profondeur. Sur une porte métallique, percer un trou de 1/4" (6,3mm) de diamètre à travers la porte. g. Tracer la têtière des verrous dans le bord de la porte et découper les surfaces avec un ciseau à bois sur une profondeur de 5/32" (4 mm). Il n'est pas nécessaire de faire de découpe pour les verrous à têtière ronde (à enfoncer). h. Pour les chambranles en bois, centrer chaque gâche au-dessus du trou approprié dans le chambranle, tracer l'emplacement et mortaiser 1/16" (1,6mm) de profondeur pour gâche inférieur et 5/64" (2mm) de profondeur pour gâche supérieur. Ajuster les profondeurs si des boîtiers ont été commandés. i. Placer les gâches sur le chambranle et marquer les centres des trous de vis. Percer (2) des trous-pilotes de vis d'un diamètre de 1/8" (3mm) et d'une profoundeur minimale de 1-1/2" (38mm) pour la gâche de serrure. Percer (4) des trous-pilotes de vis d'un diamètre de 9/64" (3.6mm) et d'une profoundeur minimale de 2-1/2" (64mm) pour la gâche de pêne dormant. j. Contineur ensuite aux étapes A à I des INSTRUCTIONS D'INSTALLATION au verso.

#### INSTRUCCIONES DE PERFORACIÓN EN ESPAÑOL

Usando la plantilla, marque los lugares de perforación en la puerta siguiendo los pasos del 1 al 4.

- 1. Seleccione la plantilla que le permita colocarla del lado EXTERIOR de la puerta. Doble la plantilla a lo lagro del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central "A" a unas 38" (965mm) del suelo.
- 2. Marque los centros apropiados para los orificios de 2-1/8" (54mm) de diámetro. IMPORTANTE, seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar los centros (ver figura 1).
- 3. Marque los centros apropiados para los orificios de 1" (25mm) de diámetro en el borde de la
- 4. Marque apropiadamente el centro del orificio para el tornillo de la parte inferior de la manilla. Después de haber marcado el centro de los orificios, continue con los pasos de a a j mostrados

a. Perfore orificios guía de 1/8" (3mm) de diámetro, a través de la puerta en el centro de los orificios de 2-1/8" (54mm) de diámetro y en el borde de la puerta a una profundidad de 2" (51mm). b. Perfore los orificios de 2-1/8" 54mm) de diámetro hasta la mitad de la puerta, luego termine de perforarlos por el otro lado para evitar astilladuras. c. Marque la posición de los orificios de los recibidores en el marco de la puerta, cerrando la puerta e insertando un clavo común de 2" (51mm), desde la parte interior del orificio de 2-1/8" 54mm) a través del orificio guía hasta que el clavo haga una marca en el marco de la puerta. (Ver fig. 2). d. Perfore orificios de 1" (25mm) de diámetro en el borde de la puerta. e. Perfore orificios de 1" (25mm) de diámetro en el marco de la puerta a una profundidad

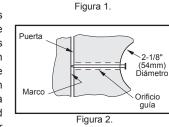

mínima de 1" (25mm) para recibidor de cerrojo y a una profundidad de 5/8" (16mm) para recibidor de manilla. f. Perfore el orificio u orificio guía para la parte inferior de la manilla: Si la puerta es de madera, perfore orificio guía de 9/64" (3,6mm) de diámetro a una profundidad de 1" (25mm). Si la puerta es de metal, perfore orificio guía de 1/4" (6,3mm) de diámetro de lado a lado de la puerta. g. Trace el contorno de las placas de los pasadores sobre el borde de la puerta y rebaje las áreas a una profundidad de 5/32" (4mm). No es necesario rebajar el borde para pasadores redondos (de inserción). h. Para marcos de madera, centre cada recibidor sobre el orificio correspondiente del marco, trace el contorno y rebaje áreas de 1/16" (1,6 mm) de profundidad para el recibidor inferior y 5/64" (2 mm) de profundidad para el recibidor superior. Sí las cajas de los recibidores han sido ordenadas, ajúste la profundidad. i. Coloque los recibidores en el marco de la puerta y marque el centro de los orificios para los tornillos. Perfore (2) orificios guía de 1/8" (3mm) de diámetro a una profundidad mínima de 1-1/2" (38mm) para recibidor de manilla. Perfore (4) orificios guía de 9/64" (3.6mm) de diámetro a una profundidad mínima de 2-1/2" (64mm) para recibidor de cerrojo. j. Prosiga con los pasos de A a I de las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN al reverso.


# 2-1/4" (57mm) door


For 2-1/4" door thickness ONLY, and if you have the (special order) thick door packets, proceed with the appropriate steps.

Steps (1-5) for single cylinder models. Steps (1- 10) for double cylinder models. Due to packaging, you may have extra parts.

On exterior cylinder, 1) remove key, 2) remove clip, 3) remove shorter torque torque blade, 5) replace clip. Use the longer screws (supplied) in steps **D** & **G** of installation instructions.

For interior cylinder, 6) remove key, 7) remove clip. blade, 9) replace with longer torque blade, 10) replace clip. Use the longer screws (supplied) in steps D & G of

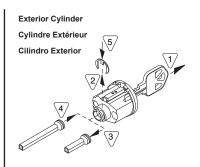

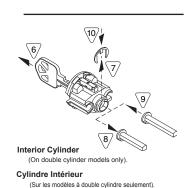

complémentaires pour les portes de 2-1/4" (57mm) d'épaisseur SEULEMENT.

Pour les portes de 2-1/4" (57mm) d'épaisseur SEULEMENT, et si on a des ensembles pour porte épaisse (commande spéciale), suivre les étapes appropriées

Étapes (1-5) pour les modèles à simple cylindre. Étapes (1 — 10) pour les modèles à double cylindre À cause de l'emballage, vous pouvez avoir des pièces en surplus.

<u>Sur le cylindre extérieur</u>, 1) retirer la clé, 2) retirer le clip, 3) retirer la lame de torsion plus courte, 4) remplacer par la lame de torsion plus longue, 5) remettre le clip en place. Utiliser les vis longues (fournies) à les étapes D & G de instructions d'installation

Pour le cylindre intérieur, 6) retirer la clé, 7) retirer le clip, 8) retirer la lame de torsion plus courte, 9) remplacer par la lame de torsion plus longue, 10) remettre le clip en place. Utilise les vis longues (fournies) à les étapes D & G de instructions d'installation

#### Instrucciones adicionals para puertas de 2-1/4" (57mm) de

Para puertas de 2-1/4" (57mm) de grosor y si usted tiene los paquetes (de orden especial) para puertas gruesas, proceda con los pasos apropiados.

Pasos (1 — 5) para los mod-

grosor SOLAMENTE.

elos de cilindro sencillo. Pasos (1 — 10) para los modelos de doble cilindro. Debido al empacado, es posible que reciba partes extras.

En el cilíndro exterior, 1) re muéva la llave, 2) remuéva el seguro, 3) remuéva el eje central corto, 4) reemplazelo con el **SONOMA** eje central largo, 5) reposicione el seguro. Use los tornillos más **CHELSEA** argos (provistos) en los pasos D y G de las instrucciones de En el cilíndro interior, 6) remué va la llave, 7) remuéva el se-guro, 8) remuéva el eje central central largo, 10) reposicione el seguro. Use los tornillos màs ARLINGTON largos (provistos) en los pasos D y G de las instrucciones de **SHERIDAN** For assistance or warranty information, USA and CANADA: Call 1-800-327-5625 or visit www.kwikset.com Pour de l'aide ou des informations sur la garantie USA et CANADA: veuillez appeler le 1-800-327-5625 -Cylinder ou visiter www.kwikset.com 03 8748

2-3/8" (60mm)

**BACKSET** 

**ÉCARTEMENT** 

DISTANCIA AL CENTRO

2-3/4" (70mm)

**BACKSET** 

ÉCARTEMENT

DISTANCIA AL CENTRO

(246

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Cilíndro Interior

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

Si desea ayuda o información sobre la garantía, USA y CANADA: llame al 1-800-327-5625 o visite www.kwikset.com